

RF 48050

Transkit de base

Pour Fonderie Miniature 6016

Contient:
un nez/poste
un cockpit
un dessous de prise d'air
une trappe de verrière
deux thermoformages de verrière

Si vous avez des problèmes, ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas: Contactez-nous!

Any problem? Suggestion?
Feel free to contact us:



RENAISSANCE

33ter rue Emile Zola
59496 Salomé
France

Tél: +33 (0)3 20 49 97 89

Fax: +33 (0)3 20 49 87 68

www.renaissance-models.com

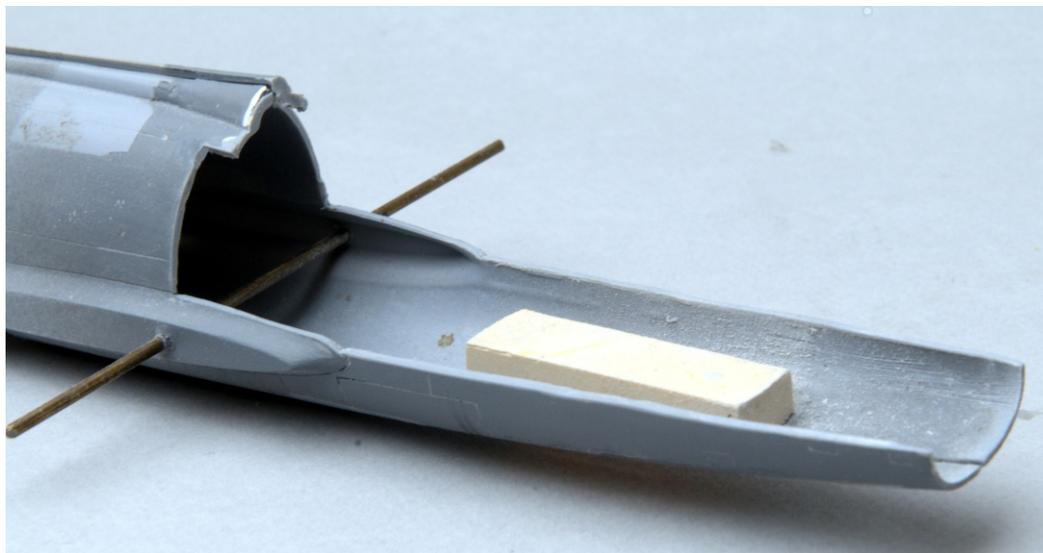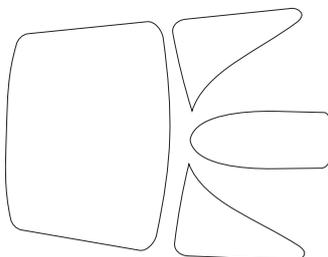

Découpez l'emplacement du nez à l'aide d'un scalpel chauffé à la bougie, ou, si vous possédez un fer à souder de faible puissance (10-15W), "ficelez" une lame de scalpel sur la panne au moyen de fil de laiton..



RF 48050

Transkit de base

Pour Fonderie Miniature 6016

Contient:
un nez/poste
un cockpit
un dessous de prise d'air
une trappe de verrière
deux thermoformages de verrière

Si vous avez des problèmes, ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas: Contactez-nous!

Any problem? Suggestion?
Feel free to contact us:



RENAISSANCE

33ter rue Emile Zola
59496 Salomé
France

Tél: +33 (0)3 20 49 97 89

Fax: +33 (0)3 20 49 87 68

www.renaissance-models.com

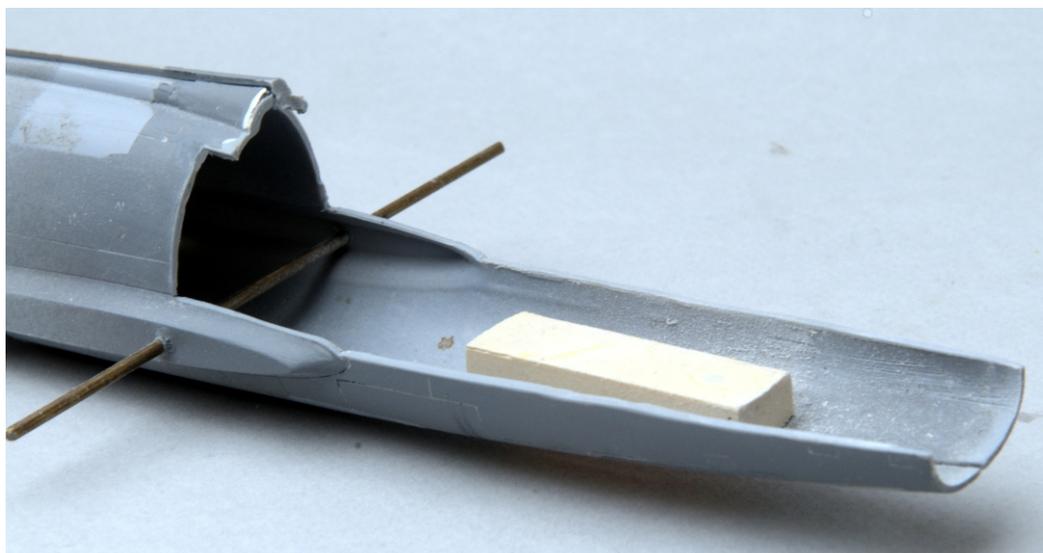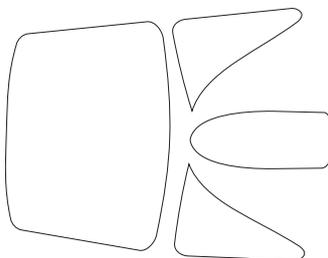

Découpez l'emplacement du nez à l'aide d'un scalpel chauffé à la bougie, ou, si vous possédez un fer à souder de faible puissance (10-15W), "ficelez" une lame de scalpel sur la panne au moyen de fil de laiton..

